

 LION	Procédure d'entretien : Inspection fonctionnelle des sorties de secours	Intervalle d'entretien : IM-1	PE # : PE-01-84-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 1/6
---	---	-------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------

PE-01-84-00-00-001 : Inspection fonctionnelle des sorties de secours

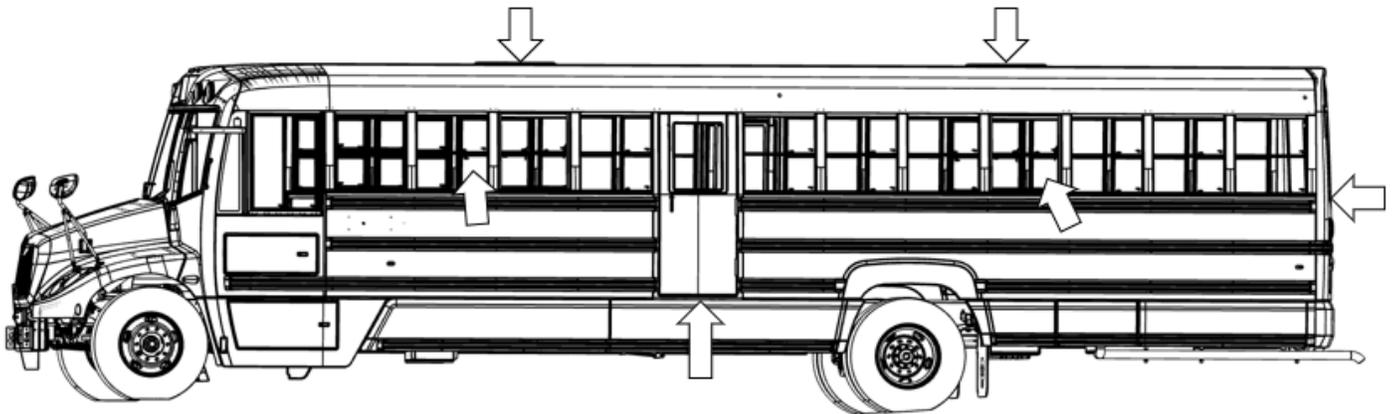


Figure 1 - Emplacement des sorties de secours

 LION	Procédure d'entretien : Inspection fonctionnelle des sorties de secours	Intervalle d'entretien : IM-1	PE # : PE-01-84-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 2/6
---	---	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors du travail sur le véhicule, assurez-vous que le commutateur de démarrage est à la position « OFF » (Arrêt), que le frein à main est serré et que des cales sont installées sous les pneus. Aussi, avant d'aller sous le véhicule, placez toujours des chandelles sous les rails du châssis afin d'éviter que le véhicule ne tombe. L'omission de suivre ces procédures pourrait causer des blessures graves et pourrait causer la mort.

Les outils utilisés lors du travail près des batteries ou des connexions électriques doivent être certifiés à une tension nominale de 1000 Vcc afin d'éviter toutes blessures causées par des décharges électriques. Soyez extrêmement prudent afin d'éviter de provoquer un court-circuit des composants et des fils.

INTERVALLE D'ENTRETIEN

L'intervalle pour cette procédure d'entretien est IM-1.

DURÉE

La durée de cette procédure d'entretien est approximativement de 10 minutes.

OUTILS / CONSOMMABLES

- Aucun

PROCÉDURE

1. Assurez-vous que le travail peut être fait en toute sécurité.
2. Tournez le commutateur de démarrage à la position « START » (Démarrage).
3. Localisez la porte arrière.
4. Assurez-vous que rien n'obstrue la porte et soulevez la poignée rouge (Figure 2).

 LION	Procédure d'entretien : Inspection fonctionnelle des sorties de secours	Intervalle d'entretien : IM-1	PE # : PE-01-84-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 3/6
---	--	-------------------------------------	------------------------------	--	------------

PROCÉDURE (Suite)

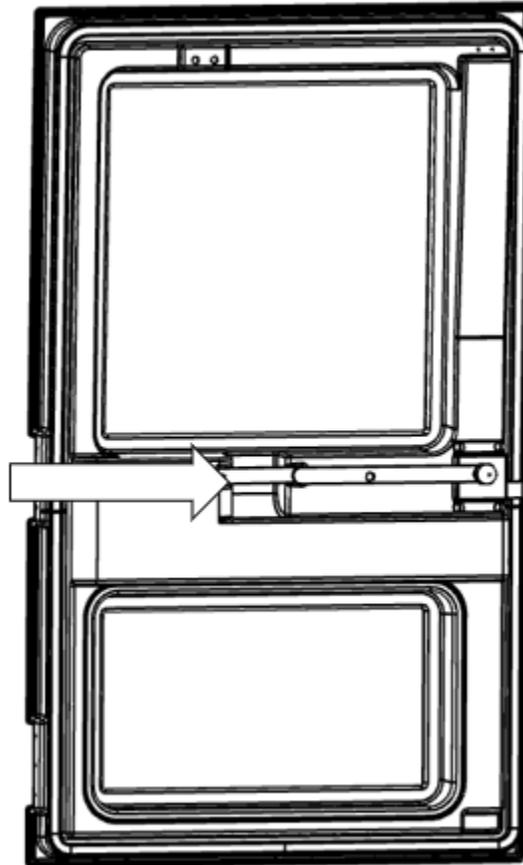


Figure 2 - Porte arrière

5. En gardant la poignée vers le haut, poussez sur la porte.
6. Assurez-vous que la porte ouvre et que vous entendez l'alarme sonore.
7. Fermez la porte.
8. Localisez les deux trappes d'évacuation du toit (si équipées).
9. Sur les trappes d'évacuation, localisez la poignée rouge et tournez-la dans le sens horaire (Figure 3).

 LION	Procédure d'entretien : Inspection fonctionnelle des sorties de secours	Intervalle d'entretien : IM-1	PE # : PE-01-84-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 4/6
---	--	-------------------------------------	------------------------------	--	------------

PROCÉDURE (Suite)



Figure 3 - Trappe d'évacuation du toit (si équipée)

10. Assurez-vous que la trappe peut être ouverte complètement.
11. Fermez la trappe d'évacuation du toit et verrouillez-la.
12. Localisez les quatre fenêtres de secours basculantes.
13. Sur chacune des fenêtres, soulevez la poignée rouge et poussez (Figure 4).



PROCÉDURE (Suite)

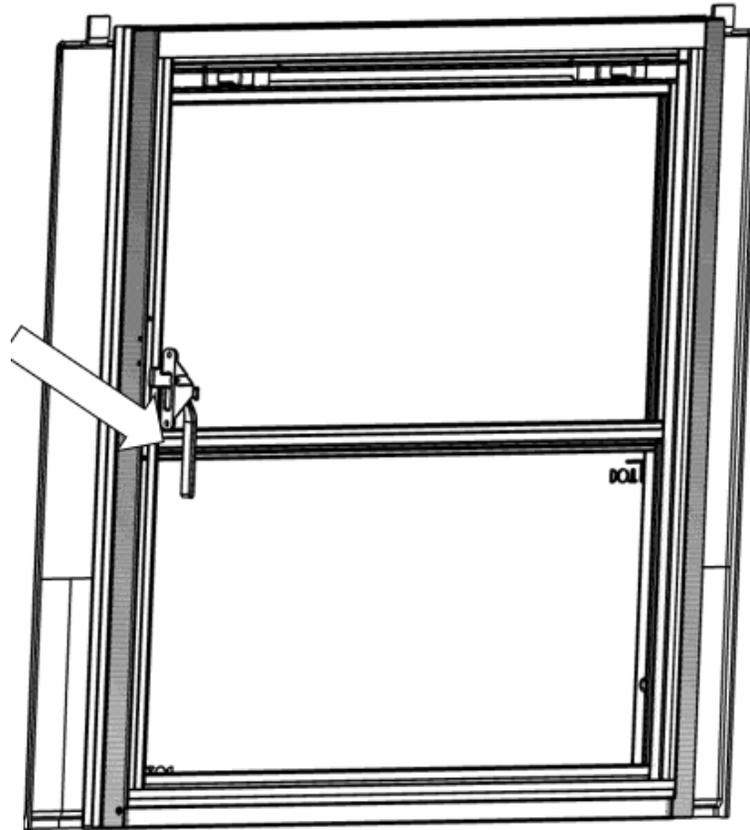


Figure 4 - Fenêtre de secours basculante

14. Assurez-vous que les fenêtres de secours basculantes puissent être ouvertes facilement.
15. Fermez les fenêtres et verrouillez-les.
16. Localisez les portes de secours latérales (si équipées).
17. Assurez-vous que la porte s'ouvre facilement.
18. De l'intérieur du véhicule, soulevez la poignée rouge de la porte latérale et poussez la porte (Figure 5).

 LION	Procédure d'entretien : Inspection fonctionnelle des sorties de secours	Intervalle d'entretien : IM-1	PE # : PE-01-84-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 6/6
---	--	-------------------------------------	------------------------------	--	------------

PROCÉDURE (Suite)

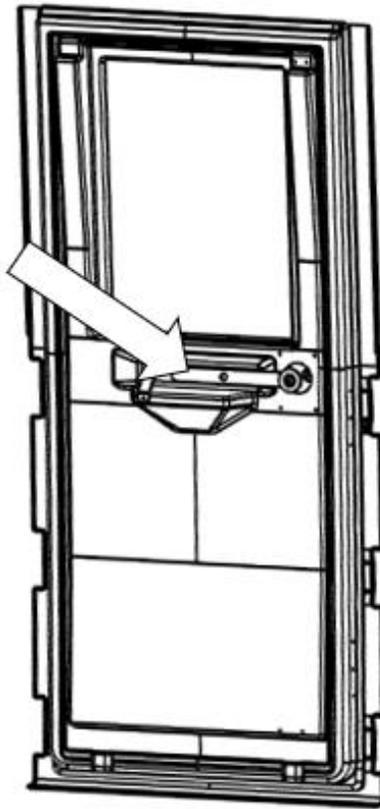


Figure 5 - Porte latérale (si équipée)

19. Assurez-vous que la porte peut-être facilement ouverte et que vous entendez l'alarme sonore.
20. Fermez la porte. L'alarme sonore s'arrête.
21. Tournez le commutateur de démarrage à la position « OFF » (Fermé).