PE-01-85-01-00-003 : Inspection du siège de l'opérateur – suspension pneumatique

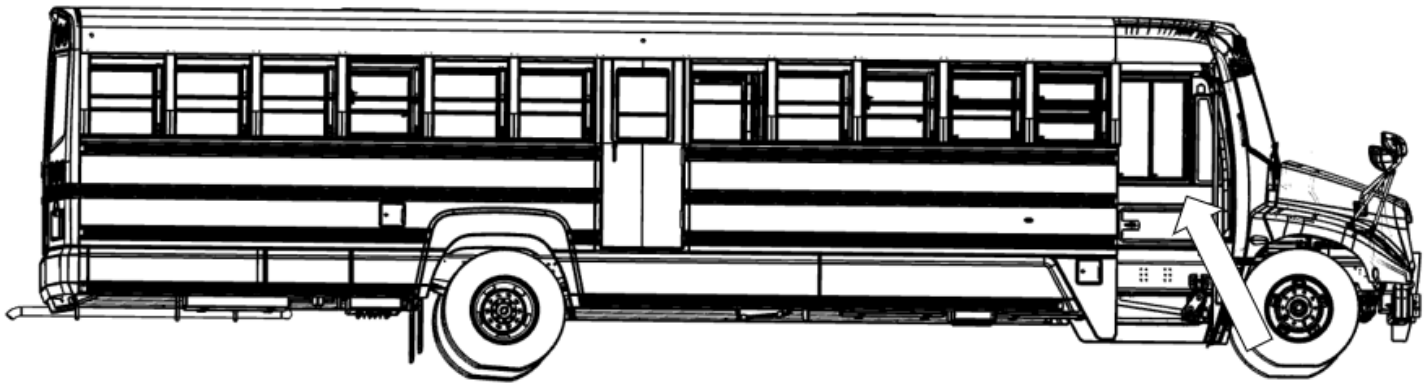

Figure 1 - Emplacement du siège du conducteur

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors du travail sur le véhicule, assurez-vous que le commutateur de démarrage est à la position « OFF » (Arrêt), que le frein à main est serré et que des cales sont installées sous les pneus. Aussi, avant d'aller sous le véhicule, placez toujours des chandelles sous les rails du châssis afin d'éviter que le véhicule ne tombe. L'omission de suivre ces procédures pourrait causer des blessures graves et pourrait causer la mort.

Les outils utilisés lors du travail près des batteries ou des connexions électriques doivent être certifiés à une tension nominale de 1000 Vcc afin d'éviter toutes blessures causées par des décharges électriques. Soyez extrêmement prudent afin d'éviter de provoquer un court-circuit des composants et des fils.

INTERVALLE D'ENTRETIEN

L'intervalle pour cette procédure d'entretien est IM-3.

DURÉE

La durée de cette procédure d'entretien est approximativement de 15 minutes.

OUTILS / CONSOMMABLES

- Aspirateur
- Nettoyant à tissus d'automobile

PROCÉDURE

1. Assurez-vous que le travail peut être fait en toute sécurité.
2. Assurez-vous que le véhicule est sur une surface plate.
3. Montez à l'intérieur du véhicule et localisez le siège de l'opérateur (Figure 2).

Figure 2 - Siège de l'opérateur

4. Inspectez le siège et assurez-vous que le revêtement n'est pas déchiré ou sale.
5. Vérifiez toutes les commandes du siège afin de s'assurer qu'elles fonctionnent correctement.
6. Secouez le siège afin de s'assurer qu'aucune partie n'est détachée et qu'il est toujours bien ancré dans le sol. Si un élément est desserré ou si le siège n'est pas correctement ancré, procédez à la *PR-01-85-00-00-001 Remplacement du siège de l'opérateur.*
7. Passez l'aspirateur sur le siège. Assurez-vous que toute la poussière ou la saleté est enlevée.
8. Si la saleté ne peut pas être enlevée avec l'aspirateur, utilisez un nettoyant à tissus d'automobiles pour l'enlever. Suivez les instructions du produit.

PROCÉDURE (Suite)

Siège pneumatique

9. Tournez le commutateur de démarrage à la position « ON » (Mise en marche).
10. Localisez les commandes sur le côté du siège et assurez-vous que tous les réglages fonctionnent correctement (Figure 3).

Figure 3 - Contrôle du siège pneumatique

11. Tournez le commutateur de démarrage à la position « OFF » (Fermé).
12. Si le siège ne peut pas être réglé, procédez à la *PE-01-37-00-00-002 Vérification du système pneumatique – suspension pneumatique* ou à la *PE-01-37-01-00-002 Vérification du système pneumatique – système pneumatique complet*, selon la configuration du véhicule.