

 LION	Procédure d'entretien : Vérification de l'état du plancher	Intervalle d'entretien : IM-2	PE # : PE-01-86-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 1/3
---	---	-------------------------------------	------------------------------	--	------------

PE-01-86-00-00-001 : Vérification de l'état du plancher

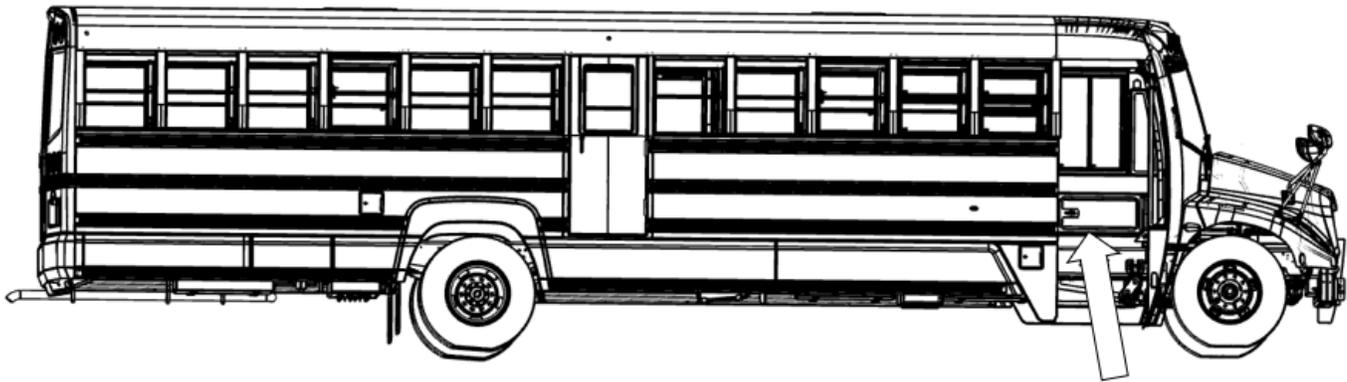


Figure 1 - Emplacement du plancher

 LION	Procédure d'entretien : Vérification de l'état du plancher	Intervalle d'entretien : IM-2	PE # : PE-01-86-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 2/3
---	---	-------------------------------------	------------------------------	--	------------

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors du travail sur le véhicule, assurez-vous que le commutateur de démarrage est à la position « OFF » (Arrêt). Assurez-vous aussi que le frein à main est serré et que des cales sont installées sous les pneus. Aussi, avant d'aller sous le véhicule, placez toujours des chandelles sous les rails du châssis afin d'éviter que le véhicule ne tombe. L'omission de suivre ces procédures pourrait causer des blessures graves et pourrait causer la mort.

Les outils utilisés lors du travail près des batteries ou des connexions électriques doivent être certifiés à une tension nominale de 1000 Vcc afin d'éviter toutes blessures causées par des décharges électriques. Soyez extrêmement prudent afin d'éviter de provoquer un court-circuit des composants et des fils.

INTERVALLE D'ENTRETIEN

L'intervalle pour cette procédure d'entretien est IM-2.

DURÉE

La durée de cette procédure d'entretien est approximativement de 15 minutes.

OUTILS / CONSOMMABLES

- Produit nettoyant doux

 LION	Procédure d'entretien : Vérification de l'état du plancher	Intervalle d'entretien : IM-2	PE # : PE-01-86-00-00-001	Date de publication : 2020-05-28	Page : 3/3
---	---	--	--------------------------------------	---	-------------------

PROCÉDURE

1. Assurez-vous que le travail peut être fait en toute sécurité.
2. Assurez-vous que le véhicule se trouve sur une surface plane.
3. Montez à l'intérieur du véhicule et inspectez le revêtement de sol.
4. Assurez-vous qu'il n'est pas usé au-delà de toute réparation et qu'aucune partie n'est manquante.
5. Balayez régulièrement le revêtement de sol sans l'ajout de produit de balayage ou de solvant.
6. Assurez-vous que le revêtement de sol est toujours bien en place. Si ce n'est pas le cas, réparez-le.
7. Assurez-vous que le revêtement de sol ne présente aucun signe d'huile ou de graisse. Si c'est le cas, lavez-le avec un détergent doux.
8. Assurez-vous également qu'il n'y a aucun trou dans le sous-plancher.