

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--|------------|
|  LION | Procédure d'entretien : Inspection des ceintures de sécurité | Intervalle d'entretien : IM-13 | PE # : PE-01-85-00-00-001 | Date de publication : 2020-05-28 | Page : 1/8 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--|------------|

PE-01-85-00-00-001 : Inspection des ceintures de sécurité



Figure 1 - Emplacement des ceintures de sécurité

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--|------------|
|  LION | Procédure d'entretien : Inspection des ceintures de sécurité | Intervalle d'entretien : IM-13 | PE # : PE-01-85-00-00-001 | Date de publication : 2020-05-28 | Page : 2/8 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--|------------|

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors du travail sur le véhicule, assurez-vous que le commutateur de démarrage est à la position « OFF » (Arrêt), que le frein à main est serré et que des cales sont installées sous les pneus. Aussi, avant d'aller sous le véhicule, placez toujours des chandelles sous les rails du châssis afin d'éviter que le véhicule ne tombe. L'omission de suivre ces procédures pourrait causer des blessures graves et pourrait causer la mort.

Les outils utilisés lors du travail près des batteries ou des connexions électriques doivent être certifiés à une tension nominale de 1000 Vcc afin d'éviter toutes blessures causées par des décharges électriques. Soyez extrêmement prudent afin d'éviter de provoquer un court-circuit des composants et des fils.

INTERVALLE D'ENTRETIEN

L'intervalle pour cette procédure d'entretien est IM-13.

DURÉE

La durée de cette procédure d'entretien est approximativement de 20 minutes.

OUTILS / CONSOMMABLES

- Aucun

PROCÉDURE

1. Assurez-vous que le travail peut être fait en toute sécurité.
2. Montez dans le véhicule et localisez la ceinture de sécurité de l'opérateur (Figure 2).



PROCÉDURE (Suite)



Figure 2 - Ceinture de sécurité de l'opérateur

- Inspectez l'ensemble de la ceinture afin de détecter tout signe de coupe, d'effilochage ou d'usure inhabituelle ou extrême (Figure 3)

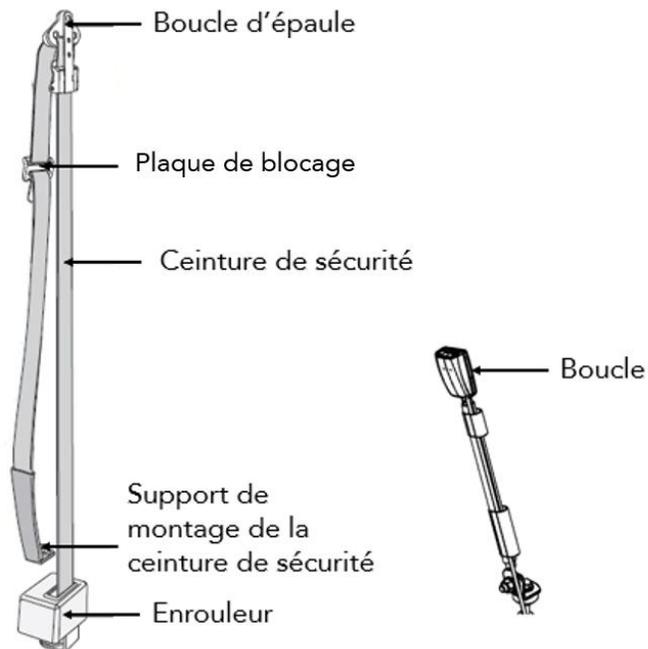


Figure 3 - Composants des ceintures de sécurité

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|
|  | Procédure d'entretien : Inspection des ceintures de sécurité | Intervalle d'entretien : IM-13 | PE # : PE-01-85-00-00-001 | Date de publication : 2020-05-28 | Page : 4/8 |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|

PROCÉDURE (Suite)

4. Assurez-vous que la boucle n'est pas endommagée, fissurée ou cassée. Vérifiez que vous entendez un clic lorsque la plaque de blocage est insérée dans la boucle.
5. Inspectez la plaque de blocage afin de s'assurer qu'elle n'est pas usée, déformée ou rouillée. Assurez-vous que la plaque de blocage peut être insérée dans la boucle en douceur.
6. Inspectez la boucle d'épaule afin de s'assurer que la ceinture de sécurité peut se déplacer librement dans la boucle. Assurez-vous également que la boucle d'épaule peut pivoter librement sans aucune obstruction.
7. Assurez-vous que le dispositif de réglage de la hauteur peut se déplacer librement de haut en bas et que le mécanisme peut de verrouiller dans différentes positions.
8. Assurez-vous que la ceinture de sécurité peut se dérouler et se rétracter librement de l'enrouleur lorsque vous la tirez et la relâchez lentement.
9. Inspectez toute la quincaillerie de montage des deux côtés du siège. Assurez-vous que tous les composants ne sont pas manquants, rouillés, corrodés, endommagés et qu'ils sont bien serrés.
10. S'il en est équipé, accédez aux deux rangées de sièges derrière le chauffeur (Figure 4).

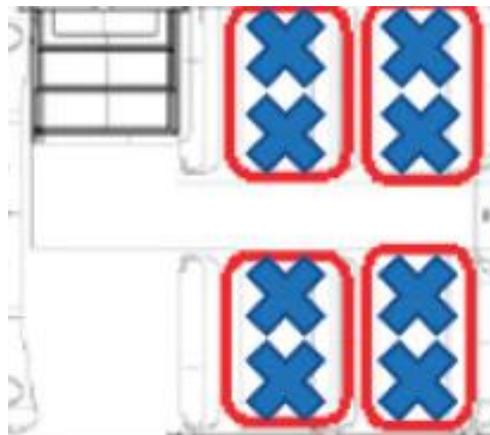


Figure 4 - Emplacement des sièges avec système d'ancrage (en option)

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--|------------|
|  LION | Procédure d'entretien : Inspection des ceintures de sécurité | Intervalle d'entretien : IM-13 | PE # : PE-01-85-00-00-001 | Date de publication : 2020-05-28 | Page : 5/8 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--|------------|

PROCÉDURE (Suite)

11. Localisez le système d'ancrage universel (s'il en est équipé) et assurez-vous que le système est en bon état, prêt à recevoir un siège d'enfant (Figure 5).

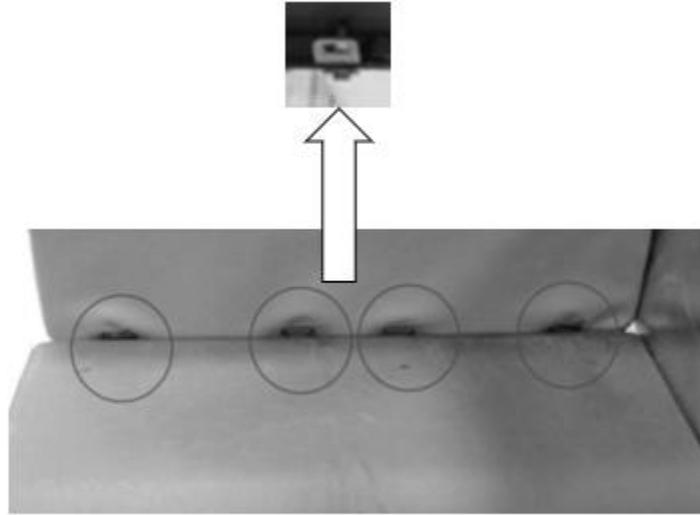


Figure 5 - Système d'ancrage

12. Localisez les ceintures de sécurité des passagers (s'il en est équipé) sur les sièges (Figure 6).

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|
|  | Procédure d'entretien : Inspection des ceintures de sécurité | Intervalle d'entretien : IM-13 | PE # : PE-01-85-00-00-001 | Date de publication : 2020-05-28 | Page : 6/8 |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|

PROCÉDURE (Suite)

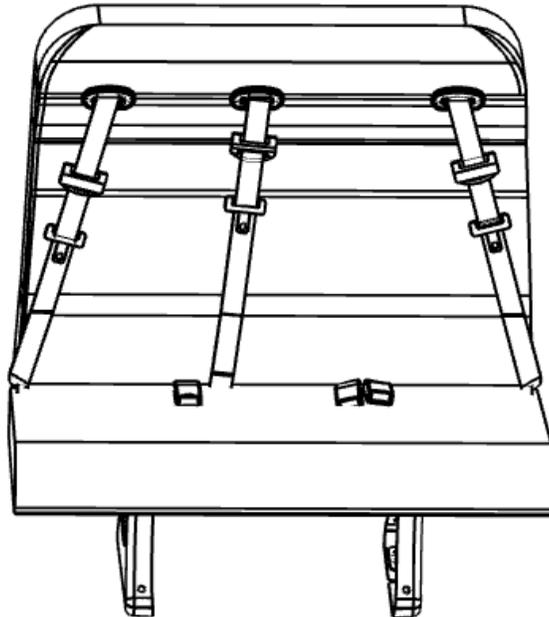


Figure 6 - Banquette de passager avec ceinture de sécurité (s'il en est équipé)

13. Inspectez l'ensemble des ceintures de sécurité afin de détecter tout signe de coupure, d'effilochage ou d'usure inhabituelle ou extrême.
14. Assurez-vous que les boucles ne sont pas endommagées, fissurées ou cassées. Vérifiez que vous entendez un clic lorsque la plaque de blocage est insérée dans la boucle.
15. Inspectez tous les plaques de blocage afin de s'assurer qu'elles ne sont pas usées, déformées ou rouillées. Assurez-vous que la plaque de blocage peut être insérée dans la boucle en douceur.
16. Assurez-vous que la ceinture de sécurité peut se dérouler et se rétracter librement de l'enrouleur lorsque vous la tirez et la relâchez lentement.
17. Dépliez les parties d'appoint de la banquette (s'il en est équipé) afin de s'assurer qu'elles ne sont pas endommagées et que les dispositifs de retenue sont en bon état (Figure 7).



PROCÉDURE (Suite)

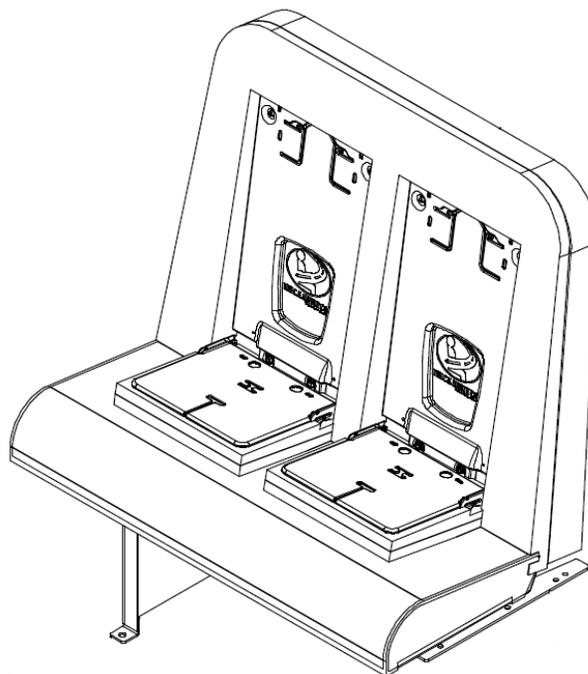


Figure 7 - Sièges d'appoint

18. Assurez-vous que tous les systèmes d'ancrage pour fauteuils roulants (s'il en est équipé) ainsi que les ceintures de sécurité sont en bon état (Figure 8).

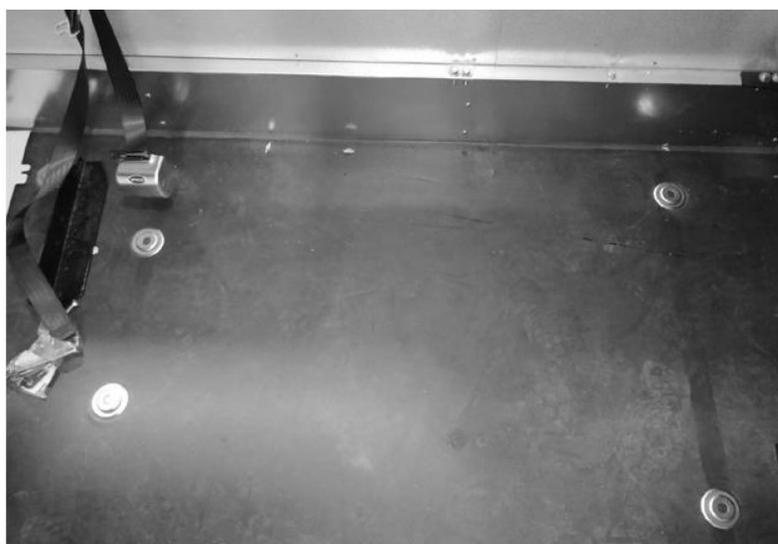


Figure 8 - Système d'ancrage pour fauteuils roulants (s'il en est équipé)