

 LION	Procédure d'entretien : Inspection des sièges de passager	Intervalle d'entretien : IM-1	PE # : PE-01-85-00-00-002	Date de publication :2020-05-28	Page : 1/5
---	--	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------

PE-01-85-00-00-002 : Inspection des sièges de passager

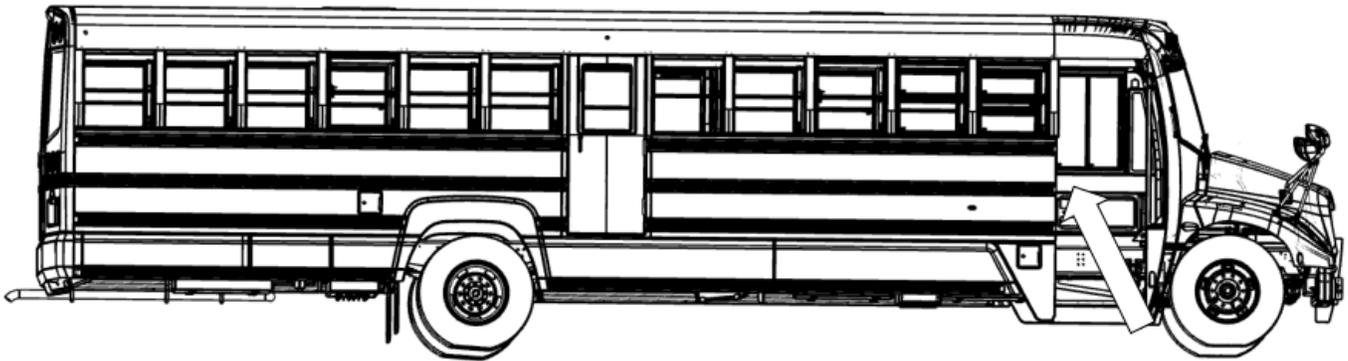


Figure 1 -Sièges des passagers

 LION	Procédure d'entretien : Inspection des sièges de passager	Intervalle d'entretien : IM-1	PE # : PE-01-85-00-00-002	Date de publication :2020-05-28	Page : 2/5
---	--	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors du travail sur le véhicule, assurez-vous que le commutateur de démarrage est à la position « OFF » (Arrêt), que le frein à main est serré et que des cales sont installées sous les pneus. Aussi, avant d'aller sous le véhicule, placez toujours des chandelles sous les rails du châssis afin d'éviter que le véhicule ne tombe. L'omission de suivre ces procédures pourrait causer des blessures graves et pourrait causer la mort.

Les outils utilisés lors du travail près des batteries ou des connexions électriques doivent être certifiés à une tension nominale de 1000 Vcc afin d'éviter toutes blessures causées par des décharges électriques. Soyez extrêmement prudent afin d'éviter de provoquer un court-circuit des composants et des fils.

INTERVALLE D'ENTRETIEN

L'intervalle pour cette procédure d'entretien est IM-1.

DURÉE

La durée de cette procédure d'entretien est approximativement de 30 minutes.

OUTILS / CONSOMMABLES

- Aspirateur
- Chiffon
- Gel nettoyant

PROCÉDURE

1. Assurez-vous que le travail peut être fait en toute sécurité.
2. Entrez dans le véhicule et inspectez tous les banquettes de passager afin de s'assurer que les revêtements de banquette ne sont pas endommagés et que les sièges sont toujours en bon état.
3. Assurez-vous que les banquettes sont exemptes de saleté ou toute autre substance pouvant salir ou endommager les sièges.
4. Nettoyez les banquettes avec un aspirateur.

 LION	Procédure d'entretien : Inspection des sièges de passager	Intervalle d'entretien : IM-1	PE # : PE-01-85-00-00-002	Date de publication :2020-05-28	Page : 3/5
---	--	--	--------------------------------------	--	-------------------

PROCÉDURE (Suite)

5. Si vous trouvez des saletés ordinaires sur les banquettes, lavez le revêtement de vinyle à l'eau chaude et au savon doux. Appliquez l'eau savonneuse sur une grande surface et laissez-la tremper quelques minutes.
6. Frottez fermement la zone avec un chiffon pour enlever la saleté. Répétez l'opération si nécessaire.
7. Si la saleté est extrêmement difficile à enlever, utilisez une solution de gel nettoyant pour nettoyer la banquette. Faites très attention à ne pas endommager la banquette.

Gomme à mâcher

8. Si de la gomme à mâcher est collée sur la banquette, utilisez un glaçon emballé dans un sac plastique pour durcir la gomme à mâcher. Une fois durcie, retirez la gomme à mâcher avec un couteau émoussé. Utilisez de l'huile légère pour enlever toute trace de gomme à mâcher avec une huile légère, et essuyez.

Goudron, asphalte, créosote

9. Si des traces de goudron, d'asphalte ou de créosote sont collées sur la banquette, il faut les nettoyer immédiatement. Un chiffon humidifié au naphte doit être utilisé pour nettoyer la zone contaminée.

Peinture

10. Toute peinture sur la banquette doit être enlevée immédiatement. N'utilisez pas de décapant ou de nettoyeur pour pinceau liquide sur le vinyle. Un chiffon ordinaire humidifié avec du naphte ou de la térébenthine peut être utilisé. Évitez tout contact avec les parties du revêtement qui ne sont pas en vinyle.

 LION	Procédure d'entretien : Inspection des sièges de passager	Intervalle d'entretien : IM-1	PE # : PE-01-85-00-00-002	Date de publication :2020-05-28	Page : 4/5
---	--	--	--------------------------------------	--	-------------------

PROCÉDURE (Suite)

Composé sulfuré

11. Tout composé sulfuré, comme ceux que l'on trouve dans les œufs et certaines conserves, peut tacher une surface de vinyle s'il reste à la surface après un contact prolongé. Placez un chiffon sur la zone tachée et versez une bonne quantité de peroxyde d'hydrogène à 6 % sur le chiffon. Laissez le chiffon pendant 30 à 60 minutes. Pour les taches tenaces. Laissez le chiffon toute la nuit. Veillez à ce que la solution ne s'infilte pas dans les coutures, car elle affaiblirait le fil de coton.

Vernis à ongles et dissolvant

12. Le contact prolongé de vernis à ongles ou du dissolvant peut causer des dommages permanents au vinyle. Mettez un chiffon sur la tache dès que possible pour faire tremper le liquide et minimiser les dommages. Ne répandez pas le liquide pendant l'enlèvement.

Cire à chaussure

13. Si de la cire à chaussure se trouve sur la banquette, il faut l'essuyer dès que possible avec un chiffon imbibé de naphte ou d'essence à briquet. La procédure pour composés sulfurés peut devoir être utilisée si des taches apparaissent.

Encre de stylo à bille

14. L'encre des stylos à bille peut parfois être enlevée si on la frotte immédiatement avec un chiffon imbibé d'eau ou d'alcool à friction. Si ce procédé ne fonctionne pas, procédez à l'application d'un composé sulfuré.

 LION	Procédure d'entretien : Inspection des sièges de passager	Intervalle d'entretien : IM-1	PE # : PE-01-85-00-00-002	Date de publication :2020-05-28	Page : 5/5
---	--	--	--------------------------------------	--	-------------------

PROCÉDURE (Suite)

Divers

15. Si la tache ne répond à aucun des traitements décrits ci-dessus, il peut être utile d'exposer la banquette en vinyle à la lumière du soleil pendant 30 heures au maximum. Certains produits tels que la moutarde, l'encre pour stylo à bille, de la cire à chaussure et les colorants se décolorent souvent à la lumière directe de soleil, laissant le vinyle intact.